

克洛克豪斯商贸(武汉)有限公司



中文版 Ver.1

(TH016 / TH017 / TH018 /
TH019 / TH020 / TH021 /
TH022)

注意安全使用 (请务必遵守)

为防患未然, 不会令使用者及他人受伤或造成财物损害, 请务必遵守下列的使用说明及其他内容。

●未遵守或错误的使用方法引致的危害及损害的程度, 如下区分并说明。

警告 此栏所表示的为「会引致死亡或重伤等事故」的内容。

注意 此栏所表示的为「发生障碍或物理性损害」的内容。

注意 防水性能

- 本公司产品的防水性在下表表示和区分。在购入的手表的底盖上, 有注明该型号手表的防水类型, 请确认从下表参考并正确地使用手表。使用非防水手表, 注意要避免突如其来的水滴(如洗头、沐浴的水花)、汗水等。万一手表沾湿时, 请用柔软的布完全拭干水分。
- 在一般情况下, 表冠要保持在接入表壳的状态(通常位置)
- 手表被沾湿时, 请不要转动表冠及操作任何按钮。否则手表内部入水, 导致防水不良及故障的发生。

防水胶圈	底盖	特徵
3 气压	3 Bar WATER RESIST	日常生活防水 可以抵御日常生活的水、汗、洗脸时的水滴、雨等。但不能抵御水上作业和潜水等操作进水。
5 气压 10 气压	5 Bar/10 Bar WATER RESIST	日常生活强化防水 可于水上作业和水上运动, 但亦不能抵御潜水。使用后要把海水及油污彻底洗净

警告 电池的处理

- 新产品附属的电池的电池寿命会根据产品型号及规格而异。
- 请不要把电池从手表取出。
- 请把手表保管在远离儿童触碰不到的位置。万一儿童误吞了电池, 立即到附近医请医生将电池从人体内取出。
- 购入时产品附属的电池为显示屏用电池。显示屏用电池只用作测试及确认手表的性能·机能。使用一段时间电池的寿命会终止。
- 长时间放置且没有取出用完电池, 会出现电池漏液, 引致手表故障。因此, 本公司建议尽快更换新电池。
- 更换手表电池需要专业工具和技术, 请到本公司的店铺更换电池。若是顾客自己更换电池的场合, 请注意电池的正负两极。极性错误可令手表发烫及爆裂。
- 不要把取出的电池投入火中。会造成破坏及爆炸裂的危险。
- 本产品所使用的并非充电式电池, 绝对不要充电。否则会出现发烫/爆裂的危险。

注意 磁场

- 一般的家用电器产生的磁场不会造成影响。
- 不宜把手表放在磁石、附有磁石的保健用品(如肩膀按摩机、磁石手环或其他医疗仪器等)、电视、收音机和电动式麻将机等会产生强烈磁场的物件附近。
- 长时间放置在散发强烈磁场的物件附近, 会令手表的零件磁化造成故障, 敬请注意。
 - 受磁场影响, 手表可能会走时时快时慢。脱离磁场范围即可恢复原来的准确度, 需要您调整时间。

注意 温度

- 长时间把手表放置在常温以外的环境, 会影响电池的正常运作及电池的使用寿命, 敬请注意。若手表突然走得时快时慢, 把手表戴上, 手表时间便会回到原本的准确度。

注意 震动及冲击

- 遇到摩托车、钻岩机、电锯等有强烈震动的情况, 手表的时间可能会突然延误。像高尔夫球等轻型运动不会构成影响, 但是, 进行剧烈运动时请把手表脱下。亦要避免跌落地面及外来的冲击。

注意 使用上的注意事项

- 手表内部会积存湿气。当手表外部的气温比手表内部的温度低时, 玻璃便会出现水蒸气使手表表面变模糊。模糊在短时间内会消散, 若长时间模糊, 请把手表带到本公司 The Clock House 的店铺查询及检查。
- 被水和汗沾湿的时候 请用干燥柔和的棉布擦拭。
- 手表沾到海水时, 请立即把海水洗净及抹干, 以防被盐及海水腐蚀, 引致生锈。

警告 配戴时的注意事项

- 在手抱幼儿前, 请预先把手表脱下, 防止弄伤幼儿和其他事故的发生。
- 进行剧烈运动和作业时, 注意要防止令自己及他人受伤的事故发生。
 - 请勿在桑拿, 温泉, 澡堂等高温环境下佩戴手表, 以免造成烫伤。

注意 表带的使用

- 根据表带的扣钩的构造, 穿戴或脱下表带时应注意, 不要被钩伤或刮伤着脱。

注意 化学药品、化学气体等

- 煤气、水银、化学药品(如天拿水、汽油、各种溶剂、清洁剂、胶水、涂料、药品、香水、化妆品)等接触到手表, 恐怕会使手表表壳、表带、表盘和树脂部分变色及变形。

注意 对金属·塑胶等引起敏感

- 因个人体质而异, 可能会对皮革、金属、软胶或硬胶敏感而引起皮肤发炎发痒。万一皮肤出现任何异状, 请立即停止使用该手表及其配件, 并到附近诊所或医院寻求专科医疗诊治。

注意 耐久地使用

- 如表壳表带沾到脏水异物等, 会被腐蚀表壳表带, 令本来的机能受损, 弄脏衣袖, 也有可能造成皮肤发炎发痒。为了可以更长久地使用手表, 应用软布拭擦污垢及经常清洁。尤其是表带与衣服一样直接碰到皮肤。因此, 必须定期地以下列方法除去污垢。

【表壳】

用软布把手表轻拭干净。请勿使用含药性的清洁剂以免造成变色。

【软胶】

由聚氨脂及尼龙等制成的软胶表带, 不需要特别打理, 但是弄脏后可能会令人的皮肤发炎发痒。平常可以用肥皂水或清水把手表清洁干净。含药性的清洁剂可能造成变色, 不建议使用。此外, 手表会根据使用情况, 或会出现表带的胶质变硬, 软胶有破烂, 甚至折断的情况。聚氨酯材质是因为光照射而褪色, 褪色/掉色会弄脏异物。褪色时与衣物及手套磨擦, 令颜色染到衣袖, 敬请注意。手表在使用期间, 可能会出现表带变硬, 胶质有破烂, 甚至折断的情况。

*建议表带间留有一只手指的空间, 保持透气性, 配戴时会更舒适。


【金属配件】

不锈钢表带若长时间处于潮湿环境不佩戴业会造成生锈, 请及时清洁清洗。可用旧牙刷或其他细小的工具清洁。


*表壳及表带接触到水银(体温计)、药物及其他化学物品, 有可能出现变色的情况。

*请把皮革表带保管在远离高温、潮湿的地方。

在通常模式的画面下, 各分的名称

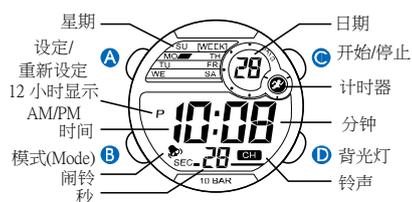

TH-016

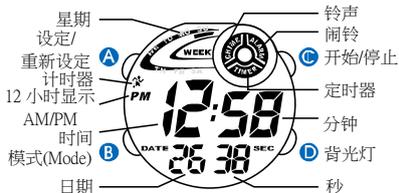


TH-017



TH-021



TH-018/TH-019

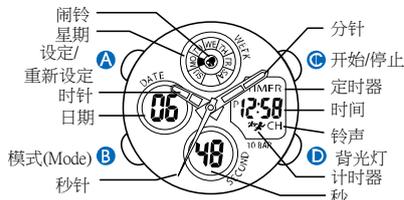

TH-020

指针时间设定 (只适用于 TH020 型号)

- 1: 拉出表冠 1 下(1 格)。(电子表盘会继续运作)
 - 2: 转动表冠调校时间。
 - 3: 调校完毕后请把表冠按回表壳。
- * 指针表盘与电子表盘是分开地个别运作。

转换模式 (所有手表型号共通)

在通常模式下按 B 按钮, 转换模式次序如下。

计时器 → 闹铃 → 定时器 → 第 2 时区 → 通常模式画面

现在时间·月·日等的设定 (所有手表型号共通)

在通常模式下连续按 A 按钮 2 秒, “秒”的显示会闪烁。此时按 C 按钮便可开始设定时间。按 B 按钮变换模式及选择需要设定的项目, 变换项目的次序如下, 在需要修正的地方按 C 按钮, 调校完毕后按 A 按钮返回通常模式。

秒 → 时 → 分 → 月 → 日 → 星期 → 12/24 小时

背光灯 (所有手表型号共通)

在通常模式下按 D 按钮, 背光灯会亮灯约 5 秒。

* 注意: 长时间持续使用背光灯, 光源会减弱。此外, 在日光下, 亮灯会很难看清楚。

闹铃时间设定 (所有手表型号共通)

- 1: 在通常模式下按 B 按钮 2 次启动闹铃模式。
- 2: 连续按 A 按钮 2 秒, “时”的显示会闪烁。此时按 C 按钮便可开始设定小时。接著按 B 按钮, “分”的显示会闪烁, 按 C 按钮设定分钟。再按 B 按钮第 1 时区 (第 2 时区) 的显示会闪烁, 按 C 按钮设定时间。
- 3: 调校完毕后按 A 按钮返回通常模式。

* 闹铃采用连动设计, 不论处于第 1 时区或第 2 时区都只有一个闹铃。即使在两个时区分别设定闹铃, 因为会合并成一个, 所以不会闹两次。

闹铃及铃声的开关-ON 与 OFF (所有手表型号共通)

- 1: 在通常模式下按 B 按钮 2 次启动闹铃模式。
 - 2: 在闹铃模式时按 C 按钮, 按照下列次序转变项目。
- 闹铃 ON / 铃声 OFF → 闹铃 ON / 铃声 ON
闹铃 OFF / 铃声 OFF → 闹铃 OFF / 铃声 ON

日历表示方法 (所有手表型号共通)


在通常模式下连续按 C 按钮直至日历显示出来。松开按钮回到通常模式的画面。

计时器使用方法 (所有手表型号共通)

- 1: 在通常模式下按 B 按钮 1 次, 转换成计时器模式。
- 2: 按 C 按钮开始计时器, 要停止时再按一次 C 按钮。
- 3: 按 A 按钮重新设定。
- 4: 按 B 按钮回到通常模式画面。

* 测量一圈所需时间机能---此功能适用于运动的计时 (如跑步和游泳)

计时器开始启动后, 在跑完 1 周时按 A 按钮, 便可记录 1 周所需时间。在此期间计时器仍会继续运作。再一次按 A 按钮, 得到第 2 周的时间记录。如此重复按 A 按钮, 便可测量出第 3 周、4 周或以上的的时间。终止计时按 C 按钮, 再按 A 按钮重新设定。

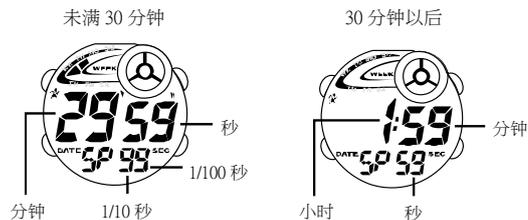

定时器设定 (所有手表型号共通)

- 1: 在通常模式下按 3 次 B 按钮转换为定时器模式。
- 2: 连续按 A 按钮 2 秒, “时”部份的显示会闪烁, 按 C 按钮调校时间 (每按一次会跃进 1 小时)。接著按 B 按钮 “分”的显示会闪烁, 按 C 按钮调校分钟。再按 B 按钮, “秒”的显示部份会闪烁, 按 C 按钮调校。
- 3: 调校完毕后按 A 按钮完成修正。
- 4: 开始/停止定时器按 1 次 C 按钮。

第 2 时区的设定 (所有手表型号共通)

- 1: 在通常模式下按 4 次启动第 2 时区模式。
- 2: 连续按 A 按钮 2 秒, “时”部份的显示会闪烁, 按 C 按钮调校时间。接著按 B 按钮 “分”的显示会闪烁, 再按一只 B 按钮, “秒”的显示时部份会闪烁, 按 C 按钮完成设定。(分是每 30 分钟为单位变化)
- 3: 调校完毕后按 A 按钮完成。

产品规格

准确度 指针手表: 平均月差± 20 秒 电子手表: 平均月差±30 秒

电池寿命 新产品附设的电池 约 2 年

温度范围 -5°C ~ +50°C (如在气温 5°C ~ 35°C 的范围外, 维持以上)